Trommeldroger

ZANKER PRIMA C1

Gebruiksaanwijzing

ZANKER

NL

125994370

Geachte Klant,

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Lees vooral de aanwijzingen m.b.t. de veiligheid op de eerste pagina's van deze gebruiksaanwijzing! Bewaar de gebruiksaanwijzing goed, zodat u nog eens iets kunt nalezen en geef hem door aan een eventuele volgende eigenaar van het toestel.

Transportschaden

Indien u tijdens de aflevering schade aan het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan, vóór u het toestel installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier.

Enkele paragrafen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben:

Met de waarschuwingsdriehoek geven wij aanwijzingen die belangrijk zijn voor uw veiligheid of voor het functioneren van de machine. Let goed op deze aanwijzingen.

Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en praktisch gebruik van het toestel.

Dit symbool staat voor tips en aanwijzingen m.b.t. economisch en milieuvriendelijk gebruik van het toestel.

Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu:
wij maken gebruik van kringlooppapier.

Inhoud

Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid 4

Afvalverwerking 5

Energie-spaartips 5

Uw nieuwe wasdroger 6

Beschrijving van de machine 6

Installatie 7

- Plaatsen 7
- Elektrische aansluiting 7
- Verbindingsset 7
- Deurdraairichting 7

Bediening 8

- Bedieningspaneel 8-9
- Droogprogramma's 10
- Gebruik 11
- Praktische tips 12

Onderhoud 13

- De buitenkant 13
- Het filter 13
- De luchtcondensor 13
- Waterhouder legen 13

Eenvoudige storingen 14

Technische gegevens

AFMETINGEN:	hoogte breedte diepte	85 cm 60 cm 60 cm
NETSPANNING/FREQUENTIE: AANSLUITWAARDE: ZEKEREN MET MINIMAAL:		220/230 V/50 Hz 2600 W 16 A
CAPACITEIT:	katoen en linnen synthetica	5 kg 2,5 kg
VERBRUIKSWAARDEN:	katoen en linnen katoen en linnen	3,64 kWh (5 kg kastdroog) 3 kWh (5 kg strijkdroog)

CE Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn 89/336 EEG, 73/23 EEG.

⚠ Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid

Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

Installatie

- Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
- Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.

Gebruik

- Gebruik het toestel alleen voor het drogen van huishoudtextiel.
- Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer uit door, afhankelijk van de wijze van installatie, de stekker uit het stopcontact te nemen of de badkamertrekschakelaar op de UIT-stand te schakelen.
- Druipende (niet gecentrifugeerde) was mag nooit in de trommeldroger gestopt worden.
- Met vluchtige stoffen, zoals spiritus, benzine, terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen mogen niet in de trommeldroger.
- Let erop dat geen benzine- of gasaansteker in de kleding achtergebleven is.
- Laat de deur op een kier staan indien het apparaat niet gebruikt wordt. Dat is beter voor de rubbermanchet.
- Het apparaat nooit gebruiken zonder filter of als het filter beschadigd is. Dit kan gevaar voor brand opleveren.
- In het apparaat geen sportschoenen drogen, deze kunnen tussen de trommel en de deur gaan zitten waardoor de trommel geblokkeerd wordt.

Algemene veiligheid

- Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen ervan te veranderen.
- Tracht in geval van een storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Laat inspectie- en/of herstelwerkzaamheden uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst en laat geen andere dan originele DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
- Reparaties welke door niet-deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden. Raadpleeg ELGROEP FABRIEKSSERVICE.

Veiligheid van kinderen

- Kinderen zien de gevaren niet die ontstaan door ondeskundige omgang met elektrische toestellen. Zorg daarom voor het nodige toezicht als de machine aanstaat en laat kinderen niet met de machine spelen - ze zouden zichzelf of andere kinderen in de machine kunnen opsluiten.
- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen; vooral folie en styropor kunnen gevaren opleveren. Verstikkingsgevaar!
- Zorg ervoor dat kinderen of kleine huisdieren niet in de trommel van de wasdrooger kunnen klimmen.
- Als u het toestel afdankt, maak het dan dadelijk onbruikbaar: stekker uit het stopcontact trekken, aansluitsnoer afsnijden en weggooien. Maak bovendien het deurslot onbruikbaar. Zo kunnen kinderen zichzelf of andere kinderen niet in de machine opsluiten.

Afvalverwerking

Verpakkingsmateriaal

Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn niet milieu-onvriendelijk en kunnen zonder gevaar bij het afval worden gezet.

De kunststoffen kunnen hergebruikt worden en hebben de volgende aanduidingen:

>PE<=voor polyethyleen

>PS<=voor polystyreen

>PP<=voor polypropyleen

Het karton kunt u het beste in een container voor oud papier deponeren.

Oude machine

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor afvalverwerking in uw woonplaats.

Energie-Spaartips

U kunt het energieverbruik van de wasdroger zo laag mogelijk houden, door de volgende regels in acht te nemen.

- Probeer zo vaak mogelijk de machine met de maximaal toegestane hoeveelheid wasgoed te beladen, zie het programma-overzicht op bladzijde 10. Kleine hoeveelheden drogen is altijd **minder economisch**.
- De natte was moet **goed gecentrifugeerd zijn**. Hoe hoger het centrifugeertoerental hoe korter de benodigde droogtijd en dus ook de daarvoor benodigde energie.
- Vermijdt overdroging door het zorgvuldig kiezen van het programma resp. van de gewenste droogtegraad. Te droog wasgoed laat zich minder goed strijken.
- Om de maximale capaciteit van de machine te kunnen benutten, kunt u wasgoed voor kast- en strijkdroog samen drogen. U stelt dan het programma voor strijkdroog in. Als dat beëindigd is haalt u de strijkdroge was uit de machine en laat u de rest enige tijd nadrogen.
- Reinigen van de pluizenzeef en luchtcondesor na iedere droogbeurt voorkomt te lange droogtijden en een hoger energieverbruik.
- De temperatuur in het vertrek waar de droger staat mag, tijdens het in bedrijf zijn, + 35°C niet overschrijden.

Uw nieuwe wasdroger

Ongeacht de weersomstandigheden en de gesteldheid van de buitenlucht, waarborgt de wasdroger altijd een frisse en zacht aanvoelende was.

Zorgvuldige ontwikkeling en strenge kwaliteitsbewaking tijdens de productie garanderen een lange levensduur voor de wasdroger.

Beschrijving van de machine

1 Bedieningspaneel
2 Waterhouder
3 Filter
4 Typeplaatje
5 Ventilatierooster
6 Luchtcondensor
7 Verstelbare voeten

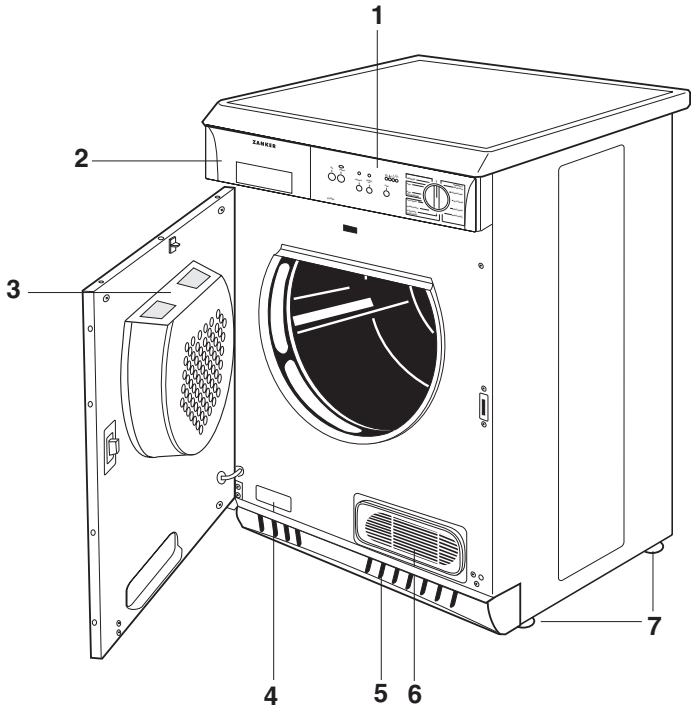

Installatie

Plaatsen

De droger kan op elke soort vloer geplaatst worden. **Hij moet waterpas staan**, dus eventueel met een waterpas uitgericht worden. Daartoe dienen de verstelbare voeten.
Goede ventilatie is een absolute voorwaarde. Dat is eenvoudig te bereiken door er voor te zorgen dat het ventilatierooster in de voorkant en de vrije ruimte onder de bodem **niet** door plinten en hoogpolige vloerbedekking in hun functie belemmerd kunnen worden.
Zodoende **mogen evenmin** de voeten verwijderd worden.
Bij onvoldoende ventilatie kan zich een opeenhoping van warmte voordoen, hetgeen schade aan de motor kan veroorzaken.

Aanwijzing

De door de droger afgegeven warme lucht kan een temperatuur van 60°C bereiken. Houd daar rekening mee in verband met uw vloerbedekking.

De temperatuur in het vertrek waar de droger staat mag, tijdens het in bedrijf zijn, +35°C niet overschrijden. Gebeurt dat wel, dan is dat te verhelpen door een deur of venster open te zetten.

De ruimte rondom de droger moet zoveel mogelijk stofvrij gehouden worden.

Elektrische aansluiting

De machine is voor 220-230 V/50 Hz gemaakt. De machine is voorzien van een drie-aderig aansluitsnoer en stekker met randaarde.

De stekker mag u uitsluitend plaatsen in een stopcontact met randaarde; **de machine dient deugdelijk geaard te zijn.**

Het aansluitsnoer mag u niet verlengen. Indien het snoer te kort blijkt te zijn, laat door uw installateur dan een langer snoer aan de machine monteren of het stopcontact verplaatsen.

Het gebruik van een verlengsnoer of kabelhaspel is niet toegestaan.
In bad- of doucheruimten moet doorgaans een zogeheten “vaste aansluiting” gemaakt worden; raadpleeg uw installateur.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan bovenstaande veiligheids-voorschriften.

Verbindingsset

Uw handelaar kan u een speciale verbindingsset leveren, waarmee u de droger veilig op uw wasautomaat kunt plaatsen. Dat bespaart u aanzienlijk ruimte.

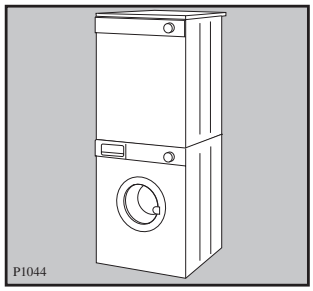

Aanbrengen afvoerslang

Staat de machine op een plaats waar zich een waterafvoer bevindt, dan kan een afvoerslang aangebracht worden. De waterhouder doet dan geen dienst meer.

Zo sluit u, volgens figuur, de afvoerslang aan:

- Slangklem **A** losnemen
- Slang **B** van machinetuit losnemen
- De afvoerslang **C** op machinetuit steken
- Met slangklem **A** op de machinetuit bevestigen.

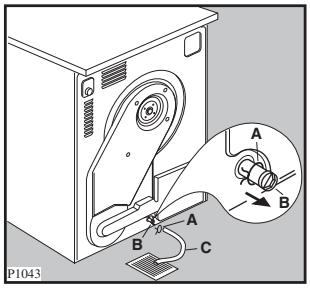

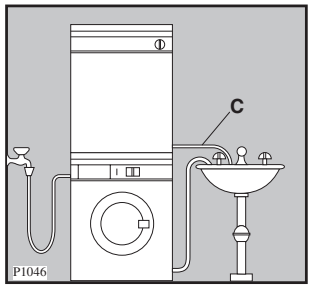

Indien de droger bovenop de wasmachine is geïnstalleerd, kan het condenswater evengoed met behulp van de afvoerslang uit de tekening afgevoerd worden; denk erom dat de slang naar beneden gericht moet zijn.

Deurdraairichting

Het wijzigen van de deurdraairichting dient te worden uitgevoerd door de ELGROEP Fabrieksservice.

Bediening

Bedieningspaneel

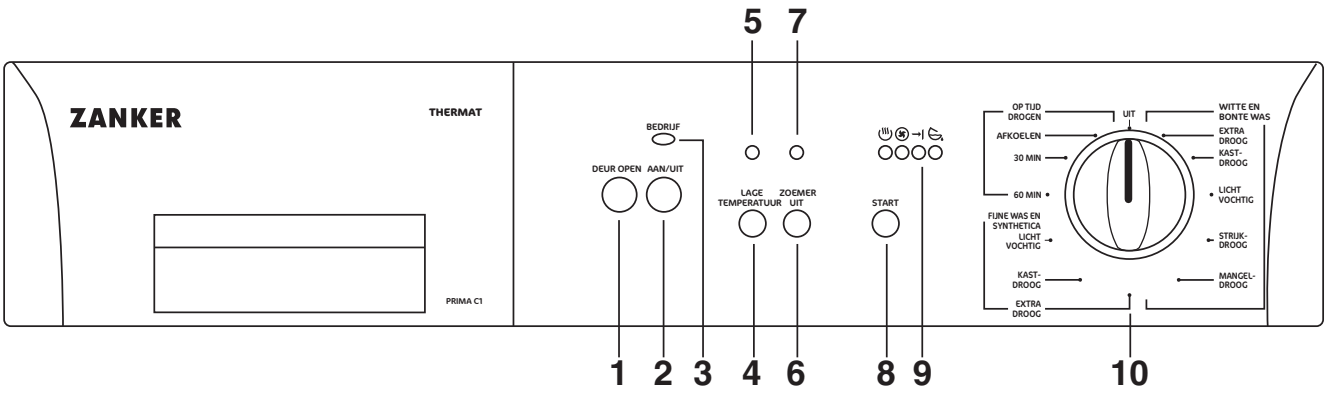

1 Toets “deur open”

Door deze toets in te drukken opent u de deur.

2 Toets “AAN/UIT”

Door het indrukken van deze toets schakelt u de machine AAN en UIT.

3 Controlelampje

Dit lampje brandt als de machine INgeschakeld is en gaat uit als de machine UITgeschakeld wordt.

4 Toets “lage temperatuur”

Druk deze toets voortijds in als u fijne was gaat drogen.
Het betreffende lampje licht op en een geluidssignaal klinkt.
In alle droogprogramma’s, ook de tijdprogramma’s, wordt de verwarming van 2400 W naar 1400 W verminderd. Als de toets niet ingedrukt wordt, worden alle programma’s met volle verwarming (2400 W) afgewerkt.

5 Controlelampje “lage temperatuur”

Dit lampje brandt als de betreffende toets ingedrukt is.

6 Toets “zoemer UIT”

Gedurende de antikreukfase en als de toetsen **4**-**6**-**8** ingedrukt worden, klinkt een geluidssignaal.
Druk deze toets voortijds in als u niet wilt dat de machine een zoemtoon laat horen.

7 Controlelampje “zoemer uit”

Dit lampje brandt als de betreffende toets ingedrukt is.

8 Toets “start”

Na instelling van het programma drukt u op deze toets om het programma te starten. Een geluidssignaal klinkt.

Indien de deur tijdens de afwerking van het programma geopend wordt, moet deze toets na het sluiten van de deur weer ingedrukt worden om het programma voort te zetten.
De start-toets moet ook ingedrukt worden als een stroomonderbreking geweest is. In beide gevallen knippert het lampje of al naar de lopende fase.

9 Indicatie van het programma-verloop

De lampjes geven volgende functies aan:

Controlelampje “drogen”

Dit lampje geeft aan dat de machine in de droogfase is.

Controlelampje “afkoelen”

Dit lampje geeft aan dat de machine in de afkoelfase is. Deze fase duurt 10 minuten.

Als het controlelampje of knippert dan betekent dat dat de START-toets ingedrukt moet worden om het programma opnieuw te starten.

Controlelampje “einde programma” →|

Dit lampje knippert aan het einde van het programma (na de afkoelfase) en gedurende de antikreukfase.

Signaallampje waterhouder

Het lampje knippert als de waterhouder vol is. De waterhouder mag ook tijdens het in bedrijf zijn geleegd worden.
Nadat u, tijdens het programma, de waterhouder geleegd en weer aangebracht heeft, moet u de START-toets nogmaals indrukken om het programma verder te laten lopen.

Dit lampje knippert ook aan het einde van het programma (na de afkoelfase) en tijdens de antikreukfase.

10 Programmakiezer

De programmakiezer kan rechtsom en linksom gedraaid worden.
U hebt de keuze uit automatische droogprogramma’s en de op tijd drogen programma’s voor het nadrogen van enkele kledingstukken.

Om een programma te annuleren draait u de programmakiezer op “**UIT**”.
Na het drogen moet de programmakiezer op “**UIT**” gedraaid worden.

Automatische droogprogramma's

Soort textiel	Droogtegraad/ Programma	Belading in kg drooggewogen wasgoed
Katoen en linnen (witte en bonte was)	Extra droog	5
	Kastdroog (*)	5
	Licht vochtig	5
	Strijkdroog (*)	5
	Mangeldroog	5
Synthetica en fijne was	Extra droog	2,5
	Kastdroog (*)	2,5
	Licht vochtig	2,5

(*) Programma's volgens CEI 1121.

Op tijd droogen = 60 MIN - 30 MIN

Soort textiel	Tijdsduur in min.	Belading in kg drooggewogen wasgoed
Katoen en linnen (witte en bonte was)	60	5
Synthetica en fijne was	30	2,5

De droogduur hangt af van verschillende factoren:

- soort wasgoed
- vulgewicht
- centrifugetoerental

Afkoelen

De programmastand AFKOELEN kan voor het luchten van kledingstukken die u anders enige tijd buiten gehangen zou hebben, gebruikt worden.

Belading

Eigenlijk zou u het wasgoed steeds moeten wegen. Wegen is omslachtig, daarom geven wij u een ander hulpmiddel:

- katoen en linnen: volle belading, maar niet proppen
- synthetica: halfvolle belading
- fijne was: éénderde van de trommel

Gebruik

Vóór de eerste ingebruikname adviseren wij u de trommel met enkele licht vochtige, schone doeken te vullen en de machine circa 30 minuten te laten werken: AAN/UIT-toets indrukken, programma 30’ kiezen en Start-toets indrukken. Hierdoor worden eventuele vettige of stoffige restanten van het productieproces verwijderd.

Volgorde van handelen

1. Het toestel aansluiten.
2. De deur openen (toets “deur open” indrukken).
3. Het wasgoed in de machine doen.
4. Deur sluiten.
5. AAN/UIT-toets indrukken: het betreffende controlelampje licht op.
6. Droogprogramma instellen.
7. Toets “Lage temperatuur” en/of “Zoemer uit” eventueel indrukken.
8. START-toets indrukken. Het controlelampje licht op en het programma begint.

   De trommel draait afwisselend naar links en rechts totdat de ingestelde droogtegraad bereikt is.

   Opdat het goed kan afkoelen, wordt 10 minuten vóór beëindiging van het programma automatisch **de afkoelfase** ingeschakeld. Het lampje licht op.

   Een akoestisch signaal klinkt.

   U dient het wasgoed aan het einde van de afkoelfase uit de machine te nemen.
9. Als u, na het beëindigen van het programma, de was niet direkt uit de machine neemt, zal de **antikreukfase** beginnen. Deze duurt 30 minuten.

   De machine laat om de 10 seconden een zoemtoon horen. De controlelampjes en knipperen afwisselend.

   De machine stopt automatisch aan het einde van de antikreukfase, de controlelampjes en knipperen afwisselend en het lampje “AAN/UIT” blijft ingeschakeld.

   De lampjes en gaan uit als de deur geopend wordt of als de programmakiezer op “**UIT**” gedraaid wordt.

Na het drogen

- Programmakiezer op “**UIT**” draaien.
- Toestel uitschakelen (AAN/UIT-toets indrukken), het betreffende lampje gaat uit.
- Het stoffilter reinigen en de waterhouder legen (zie blz. 13).

Opmerking!

Wanneer het droogprogramma voortijdig beëindigd moet worden, kunt u om stuwwarrnte in het apparaat te voorkomen, het beste altijd het programma “Afkoelen” inschakelen: programmakiezer op stand “**UIT**” draaien, programma “Afkoelen” kiezen en Start-toets indrukken.

Programmawijziging

Voordat u een programmawijziging door kunt voeren, moet u eerst het lopende programma annulleren.
Draai de programmakiezer op stand “**UIT**”, het vorige programma is nu geannulleerd. U kunt een nieuw programma kiezen.

Praktische tips

- Maximaal vulgewicht benutten!
  U droogt het zuinigst, als u zich aan de vulgewichten houdt, die in de programmatabel vermeld staan.
  Een volgepropte trommel leidt tot onregelmatige droging en te lange droogtijd, waardoor ook het energieverbruik onnodig toeneemt.
  Kleine hoeveelheden drogen is altijd minder economisch.

  Onderstaande aanwijzingen kunnen u daarbij helpen:

Badjas	1200 g
Beddelaken	500 g
Blouse	100 g
Dekbedovertrek	700 g
Handdoek	200 g
Herenoverhemd	200 g
Kussensloop	200 g
Nachthemd/pyjama	200-500 g
Ondergoed	250 g
Tafellaken	200-300 g
Theedoek	100 g
Werkjas	300-600 g

Belangrijk:

- Bijzonder tere weefsels, bijv. gordijnen van synthetische vezels, wol, zijde, textiel met metalen versieringen, nylons, grote stukken wasgoed zoals anoraks, doorgestikte dekens, slaapzakken en dekbedden mogen niet in de machine gedroogd worden.

  Ook artikelen die sponsachtig rubber bevatten mogen niet in de droger. Hieronder wordt geen elastisch gemaakte kleding verstaan, maar wel bijvoorbeeld, de rubberachtige rug van een kleedje.

  Wol en gedeeltelijk wollen artikelen kunnen krimpen en/of vervilten. Wij adviseren u met klem deze artikelen niet in de trommeldroger te drogen.

- Controleer zorgvuldig of het wasgoed geschikt is om machinaal gedroogd te worden. Aanwijzingen daarvoor vindt u op het textielbehandelingsetiket.

  De volgende symbolen zijn van belang voor het drogen:

  normaal drogen (normale temperatuur)

  voorzichtig drogen (lage temperatuur)

  mag niet machinaal gedroogd worden

- Overtuig u ervan dat borst- of broekzakken leeg zijn. Keer kleding met borst- en broekzakken met dikke zomen binnenstebuiten, op deze manier voorkomt u zoveel mogelijk onregelmatige droging.
- Dekbedovertrekken en kussenslopen dichtmaken, anders verzamelen zich hierin kleinere wasstukken. Ritssluitingen en haak-oogsluitingen dichtdoen, losse banden en ceintuurs samenknopen.
- Het wasgoed voor het drogen goed centrifugeren.
- Sorteer uw wasgoed volgens textielsoort en droogtegraad.
- Voorkom overdroging door het zorgvuldig kiezen van de gewenste droogtegraad. Te droog wasgoed laat zich minder goed strijken.
- Om het statisch worden (knetteren en kleven) van synthetisch wasgoed te voorkomen, adviseren wij u in de wasautomaat een wasverzachter te gebruiken.
- Tricot kan iets krimpen. Deze textielsoort niet overdrogen. Bij de aanschaf rekening houden met het feit dat deze textiel, al naar gelang de kwaliteit, krimpt.
- Het kan voorkomen dat u, na het drogen, toch nog vochtige plekken in het wasgoed vindt. Dat is met name het geval bij dikke kragen, manchetten en zomen. U kunt deze kledingstukken nadrogen, hierbij de machine op **minstens 30 minuten** instellen.

Onderhoud

Neem de stekker uit het stopcontact of trek, indien van toepassing, de trekschakelaar op UIT.

De buitenkant

De buitenkant van de machine kunt u, naar behoefte, reinigen met een vochtige doek en een neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Moderne schoonmaakmiddelen drogen doorgaans streeploos op.
Nalappen met schoon water en daarna droogzemen.

Belangrijk: Gebruik nooit spiritus, terpentine en dergelijke oplosmiddelen.

Het filter

Vóór u een nieuwe lading wasgoed gaat drogen, moet het filter beslist schoon zijn.

Trek het filter omhoog uit z'n houder en verwijder het viltachtige stof.

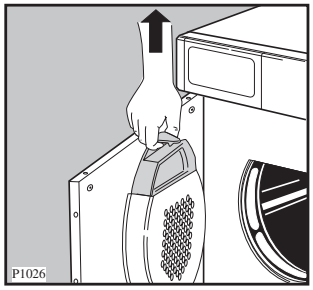

Verbaast u zich niet over de hoeveelheid fijn pluis. Dit pluis ontstaat door het dragen van de kleding of het gebruiken van de textiel. Het wordt door de wind weggeblazen als u het wasgoed buiten aan de lijn droogt en blijft eenvoudig in het wasgoed zitten als u binnenshuis droogt.

Het verdient aanbeveling om na iedere droogbeurt de pluizen rondom de filter- en luchtcondensorhouder in de binnendeur met een vochtige doek te verwijderen.

De luchtcondensor

Afhankelijk van het gebruik moet de condensor zelf 3 tot 4 keer per jaar gereinigd worden.

Daartoe trekt u de condensor uit de machine. Dan met een borstel reinigen en van binnen en van buiten afspoelen onder de douche.

Pas op! Het apparaat noit gebruiken zonder luchtkondensor.

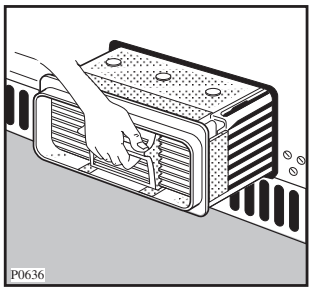

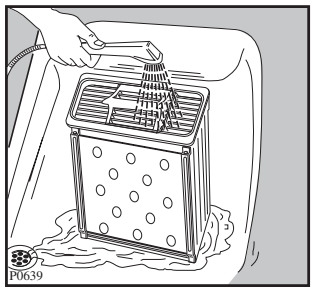

Waterhouder legen

De aan het wasgoed onttrokken waterdamp wordt binnen de machine gecondenseerd en als water in de waterhouder opgevangen.
De waterhouder moet na iedere droogbeurt geleegd worden. Zoudt u dat vergeten hebben, dan zorgt een overloopbeveiliging ervoor dat het programma onderbroken wordt: het betreffende signaallampje brandt, de machine is gestopt en de was is nog nat. Een geluidssignaal klinkt.
De waterhouder mag ook tijdens het in bedrijf zijn geleegd worden:

- Houder langzaam uit de machine trekken.
- Deksel openen en houder legen.
- Afvoeropening weer sluiten en waterhouder goed op z'n plaats aanbrengen.
- Start-toets nogmaals indrukken om het programma verder te laten lopen.

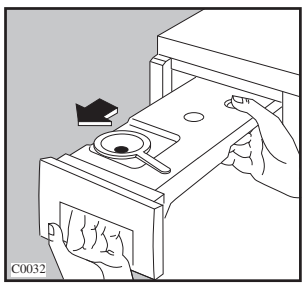

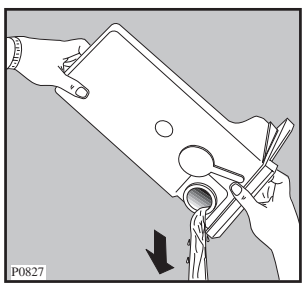

Tip:

Het condenswater kunt u, na het door middel van bijvoorbeeld een koffiefilterzakje gefilterd te hebben, gebruiken als gedestilleerd water voor akku of strijkbout.

Eenvoudige storingen

Het is de moeite waard om vóór u de servicedienst belt even de volgende punten te controleren:

• Storingen	• Mogelijke oorzaken
• De droger werkt niet	● De vuldeur is niet goed gesloten. ● De groepzekering is defect of uitgeschakeld. Probeerde u de droger te starten terwijl de wasautomaat ook (op dezelfde groep) AAN staat? Dat kan doorgaans pas zodra de wasautomaat aan het spoelen toe is. ● Er is geen programma ingesteld. ● START-toets niet ingedrukt. ● Waterhouder vol of niet goed terruggeschoven. Signaallampje knippert.
▪ De was wordt niet goed droog	● Het filter en/of de luchtcondensor zijn verontreinigd. ● De waterhouder is vol of niet goed geplaatst. Signaallampje knippert. ● Mogelijk had u toch een ander programma moeten kiezen. ● De trommel is te vol. ● Had u de toets voor lage temperatuur ingedrukt, terwijl de betreffende wassoort op vol vermogen gedroogd had moeten worden? ● De was is niet voldoende gecentrifugeerd. ● De installatie (plaats, afvoer) is niet goed. Zie het betreffende hoofdstuk.

Knipperen de controlelampjes van het programmaverloop en het lampje van de toets “LAGE TEMPERATUUR” en “ZOEMER UIT” aan het begin van het programma of gedurende het programma, van rechts naar links, dan moet u de droger door het indrukken van de AAN/UIT-toets uitschakelen. Het toestel weer inschakelen en op de START-toets drukken.
Als de storing blijft bestaan, belt u de servicedienst.

Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen, belt u dan de servicedienst. Houd het modelnummer en het productnummer bij de hand; de servicedienst zal u erom vragen.

Z